

Contracanasta para Fregadero Clásica

PH-100

- Fácil de instalar con poca herramienta
- Mejor desalojo del agua en el fregadero
- Cuerpo de acero inoxidable 430
- No permite el paso de desperdicio o suciedades a la tubería evitando su obstrucción
- Ideal para fregaderos
- Tubo ceja plástico
- No se mancha
- Fácil de limpiar
- Diseño clásico
- No se oxida



Contracanasta Clásica

coflex®

CONTRACANASTA PARA FREGADERO


Material de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Canasta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Contracanasta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Sello	Polietileno
<input checked="" type="checkbox"/> Empaque	Hule
<input checked="" type="checkbox"/> Contratuerca	Metálica
<input checked="" type="checkbox"/> Empaque	Hule NBR
<input checked="" type="checkbox"/> Tubo Ceja	Polipropileno
<input checked="" type="checkbox"/> Contratuerca Hexagonal	Zamak

Características

<input checked="" type="checkbox"/> Canasta	Colador
<input checked="" type="checkbox"/> Contracanasta	85 mm (3 3/8")
<input checked="" type="checkbox"/> Contratuerca	85 mm (3 3/8")
<input checked="" type="checkbox"/> Tubo ceja	38 mm(11/2") x 10 cm (4")
<input checked="" type="checkbox"/> Tuerca Metálica	38 mm (1 1/2")

Diagrama de partes

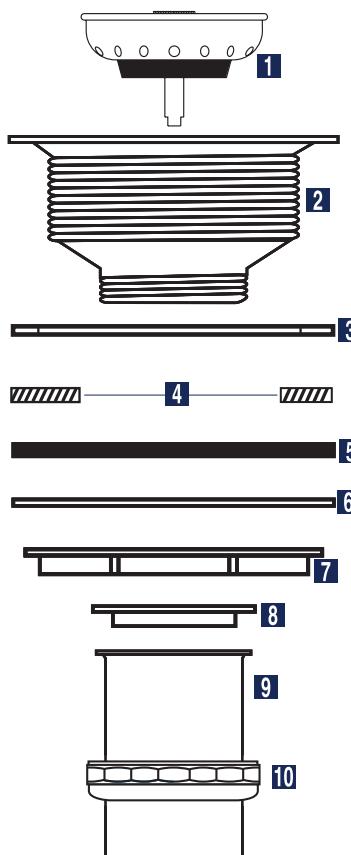

- 1** Canasta de acero inoxidable 430 modelo PH-107
- 2** Contracanasta de acero inoxidable 430
- 3** Empaque de polietileno expandido (2)
- 4** Fregadero
- 5** Anillo de hule
- 6** Anillo de cartón
- 7** Contratuerca metálica de 85mm (3 3/8")
- 8** Empaque de hule
- 9** Tubo ceja de plástico
- 10** Tuerca metálica de 38mm (1 1/2")

Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque la contracanasta y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3) Coloque el anillo de hule y el anillo de cartón por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque y apriete firmemente la CONTRATUERCA con la herramienta adecuada.
- 5) Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA.
- 6) Se recomienda no apretar en exceso. Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
- 7) Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.